



Arbeitsfuge (eine Verstärkungslage) M = 1:1

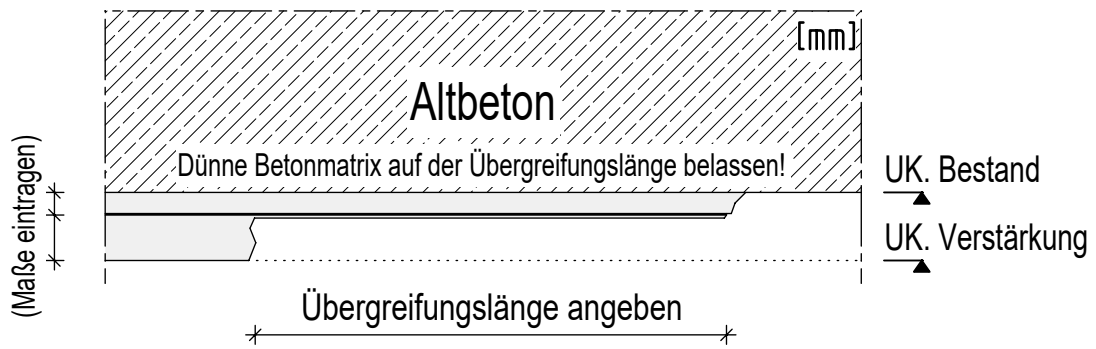

Arbeitsfuge (zwei Verstärkungslagen) M = 1:1

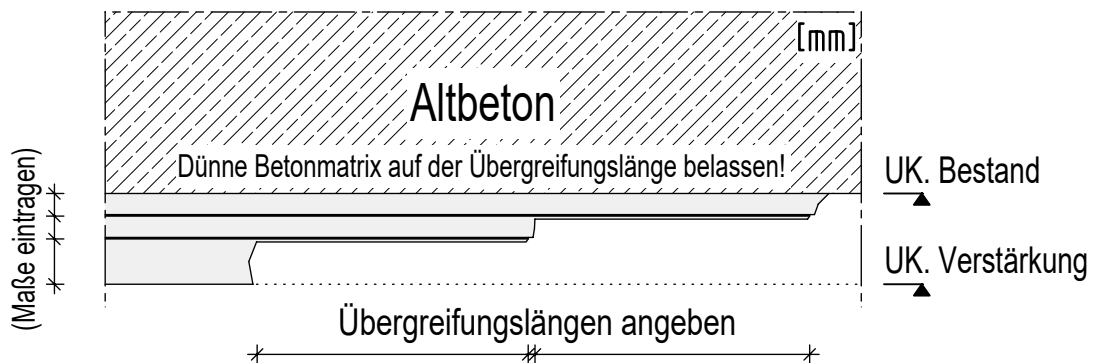

Verwendungszweck: Ausbildung der Arbeitsfuge bei einer großflächigen Carbon- und Textilbetonverstärkung.

Hinweis: Übergreifungsmaß nach statischem Nachweis

Weitere Informationen: Siehe Musterpläne

C³ | carbon
concrete
composite

Darstellung
Arbeitsfuge 1 u. 2 Lage(n)

Nr.
R 2.5

Kategorie
Regeldetail

Stand
Feb 18